


Инструкция по монтажу террасной доски из ДПК Sequoia



SEQUOIA
ЛУЧШАЯ ЗАМЕНА ДЕРЕВУ

К основанию при помощи шурупов, с шагом в 300 мм монтируются лаги.

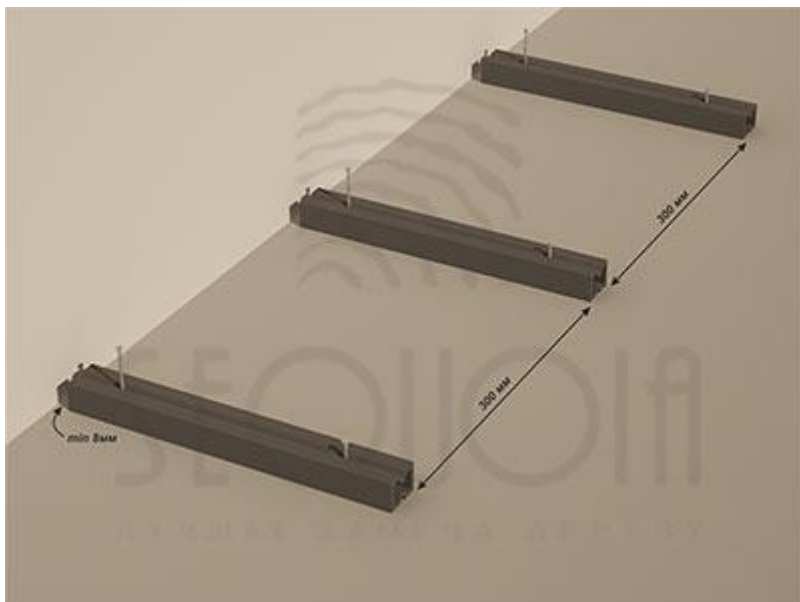

К концам лаг с помощью все тех же шурупов крепится стартовый кляймер.



Стартовый кляймер входит в паз доски. Далее монтаж происходит аналогичным способом с зазором между досок 1-2 мм. Но с использованием уже обычного н\ж кляймера.



Последняя доска крепится на шурупы, засверленные под углом 45*.



Увенчать данный настил можно завершающим уголком, прикрепленным на шурупы, и торцевыми заглушками

Официальный дилер Sequoia:

ООО «Террасные решения»

г. Москва, м. Киевская,

Кутузовский проспект, д. 12С1

тел. +7 495 649 8447

info@terradeck.ru www.terradeck.ru

TERRADECK
ТЕРРАСНЫЕ РЕШЕНИЯ